

Termostat k montáži do instalační krabice pro podlahové vytápění - s dálkovým čidlem

EBERLE

Termostaty dla systemów ogrzewania podłogowego - ze zdalnym czujnikiem



Technické parametry:

- Elektronický regulátor s dálkovým čidlem
- Hlavní použití: elektrické systémy podlahového vytápění
- Pro montáž k zapuštění
- Pokles teploty možný pomocí externích programovacích hodin
- Připojení / kabeláž zásuvnými svorkami
- Vymezení rozsahu je regulovatelné uvnitř krytu.
- Barva krytu: bílá (stejná jako u RAL 9010)

Charakterystyka:


- Elektroniczny regulator ogrzewania podłogowego ze zdalnym czujnikiem
- Zastosowanie podstawowe: elektryczny system ogrzewania podłogowego
- Montaż w puszcze podtynkowej
- Możliwe obniżenie temperatury za pomocą zewnętrznego programatora zegarowego
- Połączenie/okablowanie za pomocą złączek wciskowych
- Ograniczenie zakresu regulacji wewnątrz pokrętła nastawczego
- Kolor obudowy: biały (identyczny z RAL 9010)

Hlavní technické parametry | Parametry techniczne

Typ Typ	FRe 525 23	FRe 525 23/50
Číslo výrobku Numer referencyjny	0525 23 155 106	0525 23 141 106
Teplotní rozsah Zakres regulacji	číselná stupnice \otimes ... 4 (\triangle 10 ... 40 °C) podziałka numeryczna \otimes ... 4 (\triangle 10 ... 40 °C)	
Kontakt (relé) Rodzaj styku (Przełącznik)	1 spínací, bez potenciálu 1 NO, bezpotencjałowy	
Provozní napětí Napięcie robocze	230 V AC 50 Hz 230 V AC 50 Hz	
Spínací proud Przełączany prąd	10 (4) A	
Přepínač Przełącznik	zapnuto/vypnuto Załącz/wyłącz	
Kontrolky Lampki kontrolne	topení zapnuto / pokles ogrzewanie/ obniżenie temperatury	
Pokles teploty (snížený) Obniżenie temperatury	~ 5 K \ominus	
Hystereze Histereza	~ 1 K	
Krytí instalační krabice Stopień ochrony obudowy	IP 30 / izolovaná IP 30 / izolowana	
Dálkové čidlo NTC Zdalny czujnik temperatury NTC	F 193 720 součástí dodávky, F 190 021* na přání, 50 m maximálně F 193 720 (w załączeniu, długość 4m z możliwością przedłużenia do 50m), F 190 021* (opcjonalny)	
Rozměry Wymiary	84 x 84 x 42 mm	

\ominus Zapnutí přes externí hodiny | \ominus Funkcja uruchamiania przez zewnętrzny programator zegarowy * viz strana 80 | * patrz strana 80

Schéma zapojení | Schemat połączeń

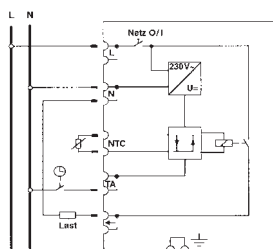

FRe 525 23